




1. Возьмите бумажный шаблон и приклейте его скотчем к поверхности шкафа, чтобы он не двигался.

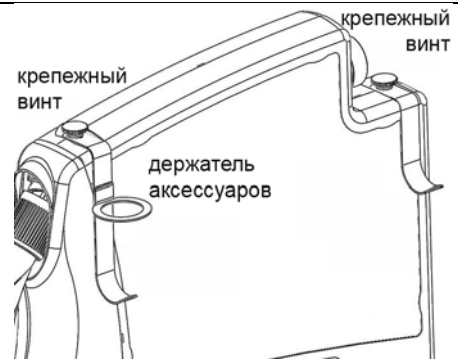


5. Закрепите держатель для аксессуаров, используя крепежные винты, которые входят в комплект.

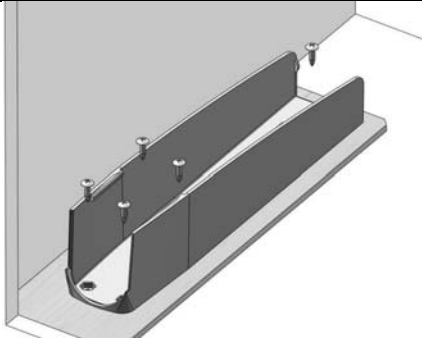

2. Просверлите пять отверстий, как показано на шаблоне.

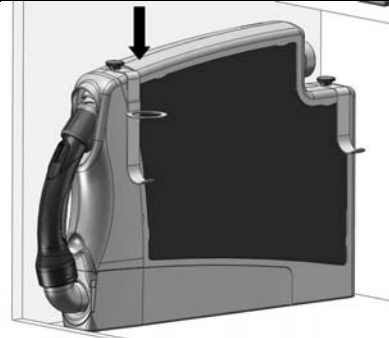


6. Установите Vroom в монтажную коробку.

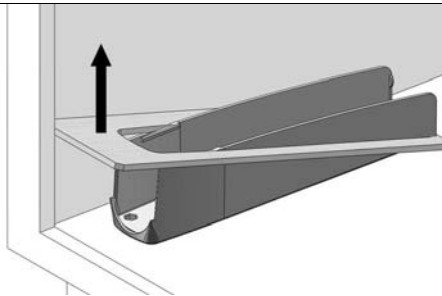

3. Уберите бумажный шаблон и закрепите монтажную коробку от Vroom.



7. Подсоедините Vroom к системе трубопровода как показано на рисунке. Не склеивать!

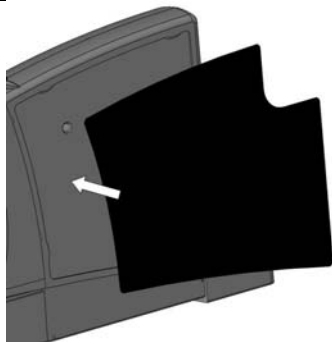

4. Установите боковые панели с двух сторон.



8. Подключите низковольтные провода с задней стороны Vroom.



VROOM
www.vacuum.ru